



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical item basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this item.

**Danger-** to reduce the risk of electric shock:

Always unplug this item from the electrical outlet before cleaning.

Do not use near pools, ponds, or other bodies of water.

**Warning-** to reduce the risk of burns, fire, electric shock or personal injury:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Use this item only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this item if it has a damaged cord or plug, is not working properly, or if it has been dropped or damaged or dropped into water.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
6. Close supervision is necessary when this item is used by or near children or handicapped persons.
7. Always unplug the item from the electrical supply outlet when not in use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un produit électrique, les précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci :

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

**Danger-** afin de réduire tout risque d'électrocution :





Toujours débrancher le produit de la prise électrique avant de le nettoyer.

Ne jamais utiliser près des piscines, étangs ou autres sources d'eau.

**AVERTISSEMENT-** afin de réduire tout risque de brûlure, feu, électrocution ou blessure corporel :


1. Débrancher de la prise de courant ou source d'alimentation avant de le démonter
2. Utiliser ce produit strictement pour l'usage décrit dans ces instructions. Ne pas rajouter de pièces non recommandées par le manufacturier.
3. Ne jamais faire fonctionner ce produit si le cordon électrique est endommagé, ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été échappé ou endommagé dans l'eau.
4. Garder le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
5. Ne pas utiliser dans les endroits où les fixatifs en aérosol sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
6. Une supervision accrue est recommandée lorsque ce produit est utilisé près d'enfants ou de personnes handicapées.
7. Toujours débrancher le produit de la source électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

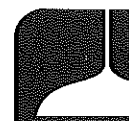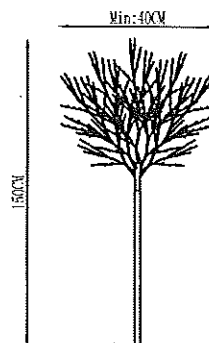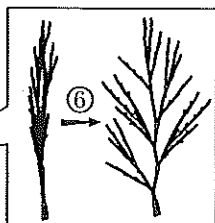
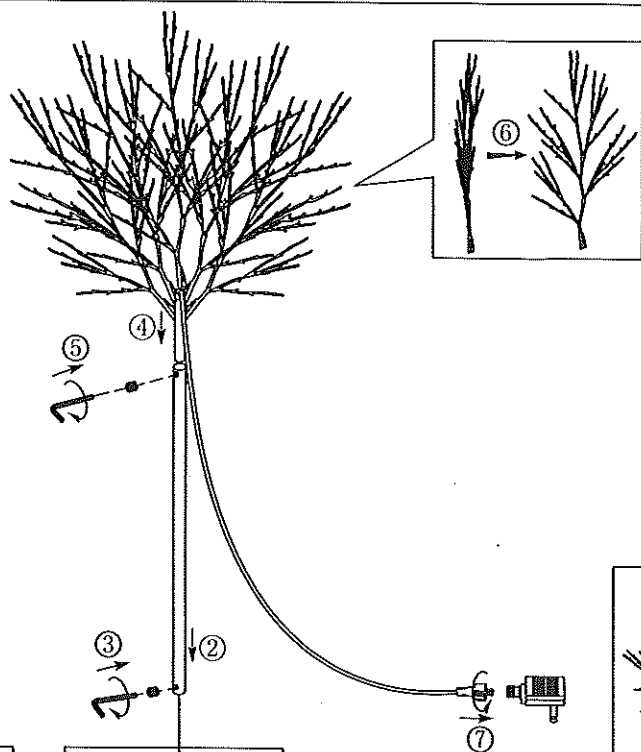





**EGLO**  
my light | my style

75031A

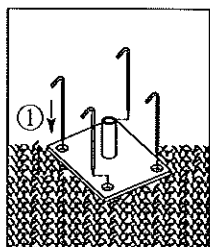


OR  
OU


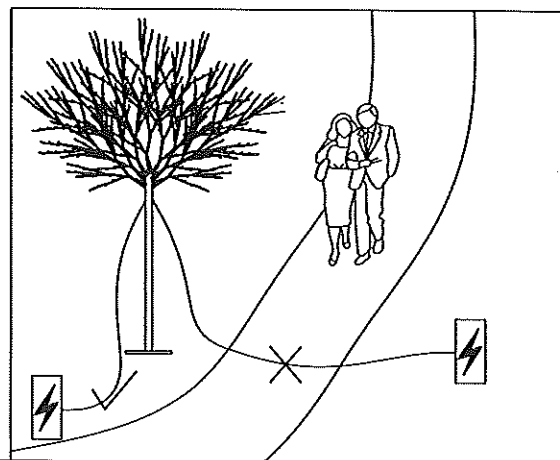
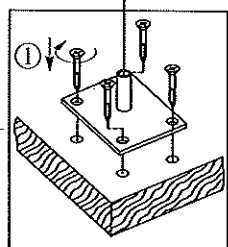


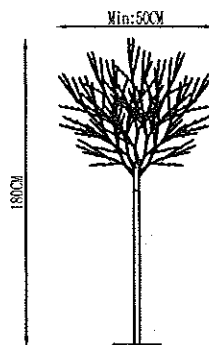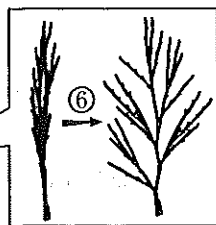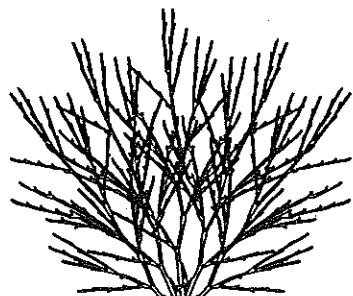

**EGLO**  
my light | my style  
75032A

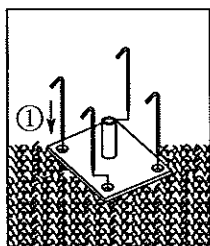






OR  
OU

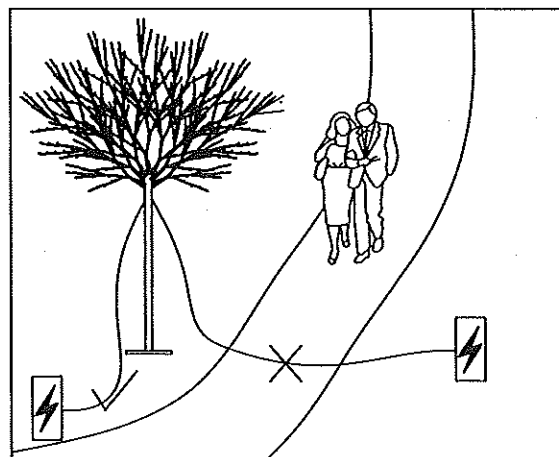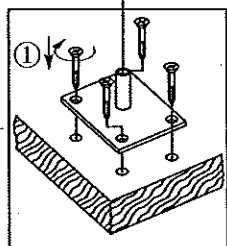









**EGLO**  
my light | my style

75033A

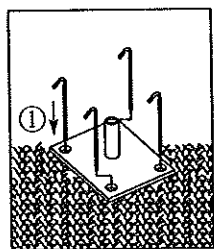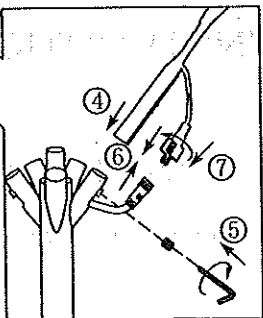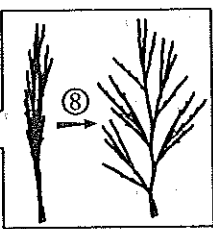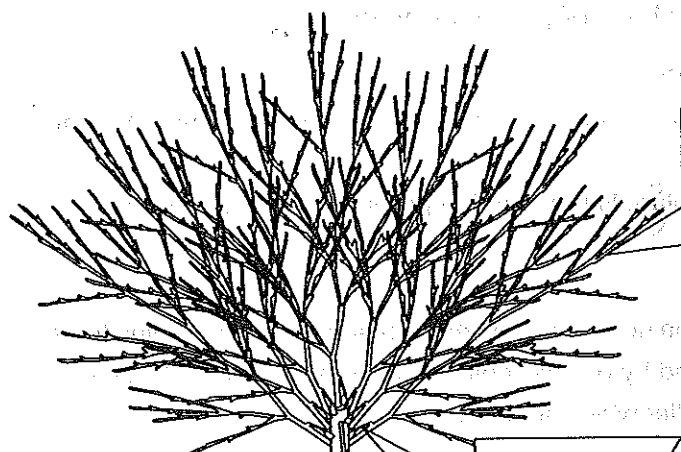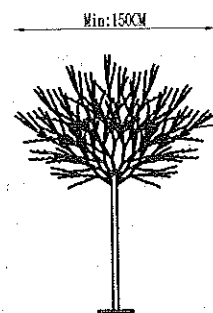


OR  
OU

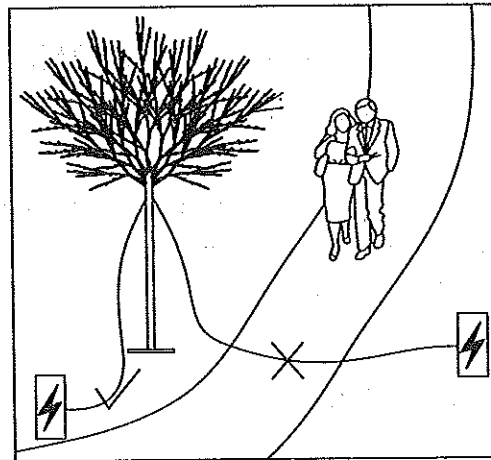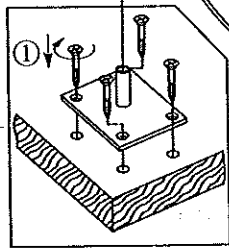

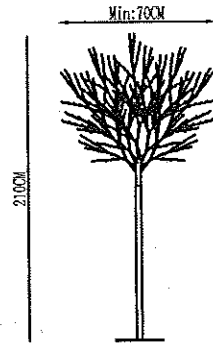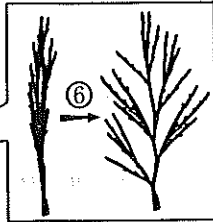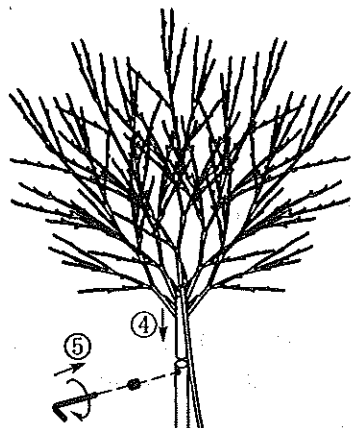

75041A

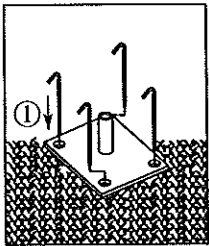

OR  
OU

